


**A l'arrivée sur les lieux :**

- ✓ Reconnaissance en amont et en aval.
- ✓ Nature du polluant.
- ✓ Supprimer toute source d'ignition.
- ✓ Source de la pollution.
- ✓ Effet de la pollution.
- ✓ Etendue – Quantité.
- ✓ Sens du vent, écoulement, vitesse du courant.
- ✓ Topographie du secteur.
- ✓ Danger encouru par la population.
- ✓ Balisage par la zone de travail.
- ✓ Mise en place de barrages de fortune et obturation de la fuite si possible.
- ✓ Demande de renforts appropriés.

**Positionnement des barrages :**




Epie



Cascade



Oblique

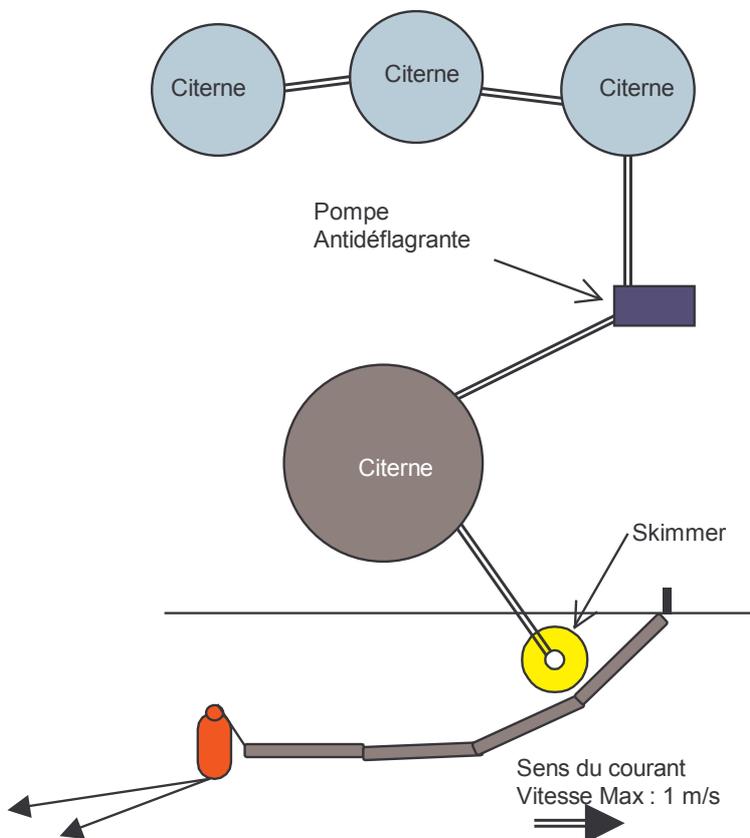

**Equipement du personnel :**

- ✓ Gants
- ✓ Bottes
- ✓ Combinaison de protection contre les hydrocarbures
- ✓ Gilet de sauvetage pour le personnel sur les embarcations
- ✓ ARI si le polluant produit des vapeurs qui seraient toxiques ou qui sont particulièrement nauséabondes.